

HIKVISION

海康威视智能交互会议平台 安装操作指导





01

壁挂支架安装说明

02

移动支架安装说明

03






会议平板操作说明

01

壁挂支架安装说明

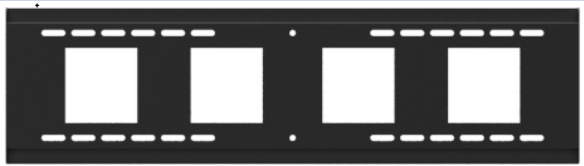壁挂支架物料清单



图片	名称	数量
	背板	1
	挂钩	2
	M5*100 内六角螺钉	2
	M8*20 膨胀螺栓	6
	M8*20 六角十字组合螺钉	4



电钻

用途：在墙面开孔，用膨胀螺丝将背板固定在墙上



十字螺丝刀

用途：拧紧或旋松头部为十字槽的螺钉等

1、安装高度

会议平板尺寸	建议会议平板下沿距地高度	备注
65寸	1~1.1 m	屏幕随挂钩孔位的上升而上升，相邻孔位间的距离约1.5cm
75寸	0.9~1 m	
86寸	0.8~0.9m	

2、电源线安装

建议先把电源线插上，再将会议平板挂到墙体背板上之前，以免空间太小不好插线。

3、安装空间

①壁挂支架可左右移动，为方便售后维护，建议在交互会议平板两侧各预留出不小于6 cm空间，或单侧预留距离不小于12 cm；交互会议平板上下各预留不小于5 cm空间。

②请确保墙体为承重墙。




1、用M8 × 20膨胀螺丝将背板固定在墙体上



2、将挂钩取出，安装到会议平板上



3、将会议平板挂到背板上，屏幕安装完成

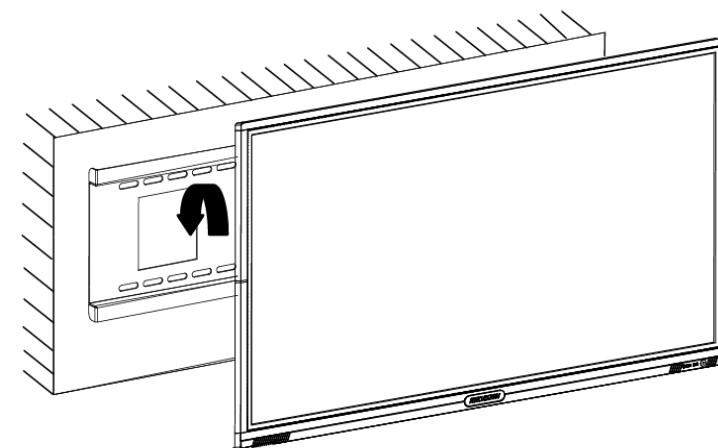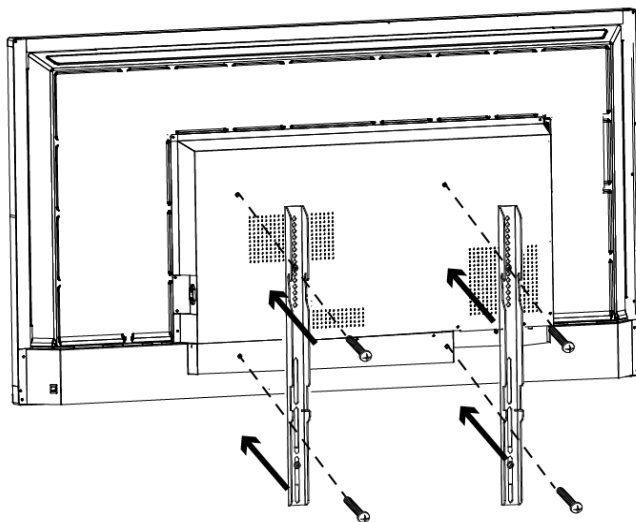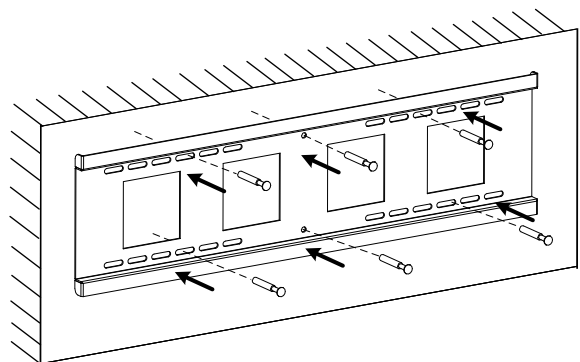

02

移动支架安装说明

HIKVISION




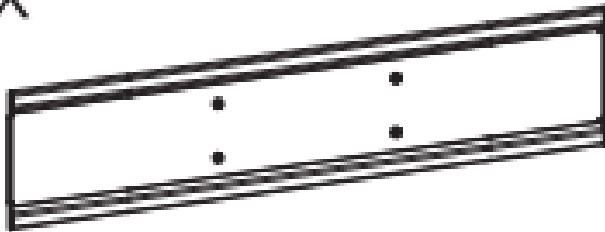










智能交互会议平台

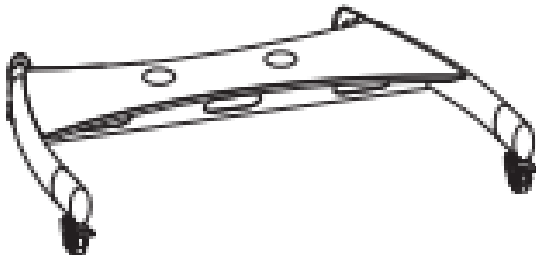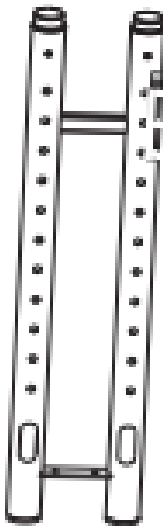移动支架安装介绍

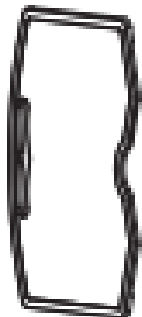





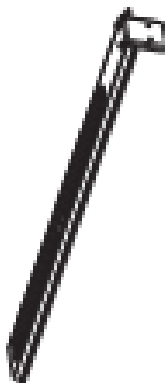



HIKVISION

移动支架物料清单



1X 		1X 		1X 	
1X 				1X 	
				4X 	
1X 	1X 	1X 	1X 	1X 	2X 
				4X 	1X 

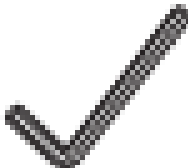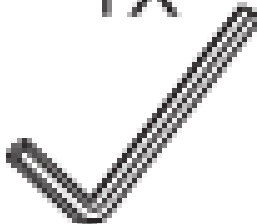

<p>A 4X</p>  <p>M5×25mm</p>	<p>B 4X</p>  <p>M6×25mm</p>	<p>C 4X</p>  <p>M8×25mm</p>	<p>D 4X</p>  <p>Φ16×Φ6.2×1.5mm</p>	<p>E 4X</p>  <p>Φ17×8.2×H12mm</p>
<p>F 2X</p>  <p>M8×20mm</p>	<p>G 2X</p>  <p>M8×20mm</p>	<p>H 4X</p>  <p>M8×60mm</p>	<p>I 1X</p>  <p>M5</p>	<p>J 1X</p>  <p>M6</p>



内六角扳手 I(自带)

用途：拧紧或旋松头部为M5的内六角的螺钉等



内六角扳手 J(自带)

用途：拧紧或旋松头部为M6的内六角的螺钉等




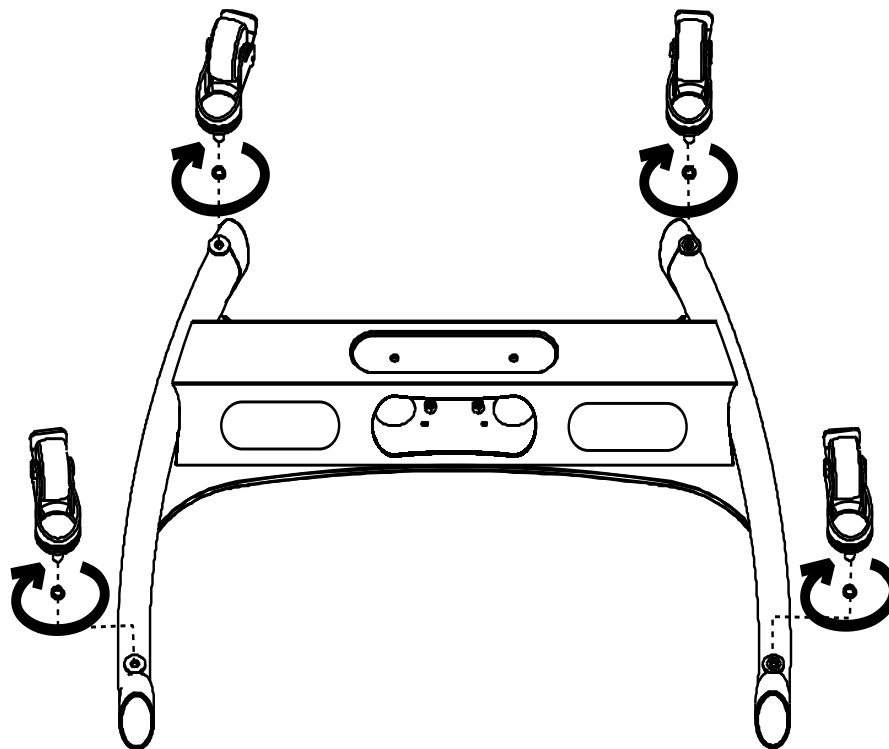

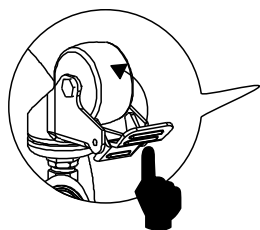
十字螺丝刀(需自备)

用途：拧紧或旋松头部为十字槽的螺钉等

安装轮子

- 1、将四个万向轮的固定装置扣好；
- 2、取出底座，翻转放置使轮子安装孔朝上；
- 3、把轮子分别安装在底座的四个角上；
- 4、将底座翻转过来。

需求物料	万向轮*4，底座*1	
需求工具	无	




安装上下接管

- 1、将接管插入底座，有电线孔和弹珠孔的一面朝后，有电线孔的一头朝下；
- 2、用工具I将两颗螺钉F旋入，连接接管与底座；
- 3、用工具J将两颗螺钉G从底座背面旋入，加固底座；
- 4、将支架放正。

PS：请务必将F、G螺钉固定紧，以保证支架强度并避免屏幕前倾。


需求物料	接管*1，螺钉F*2，螺钉G*2	
需求工具	工具I*1，工具J*1	

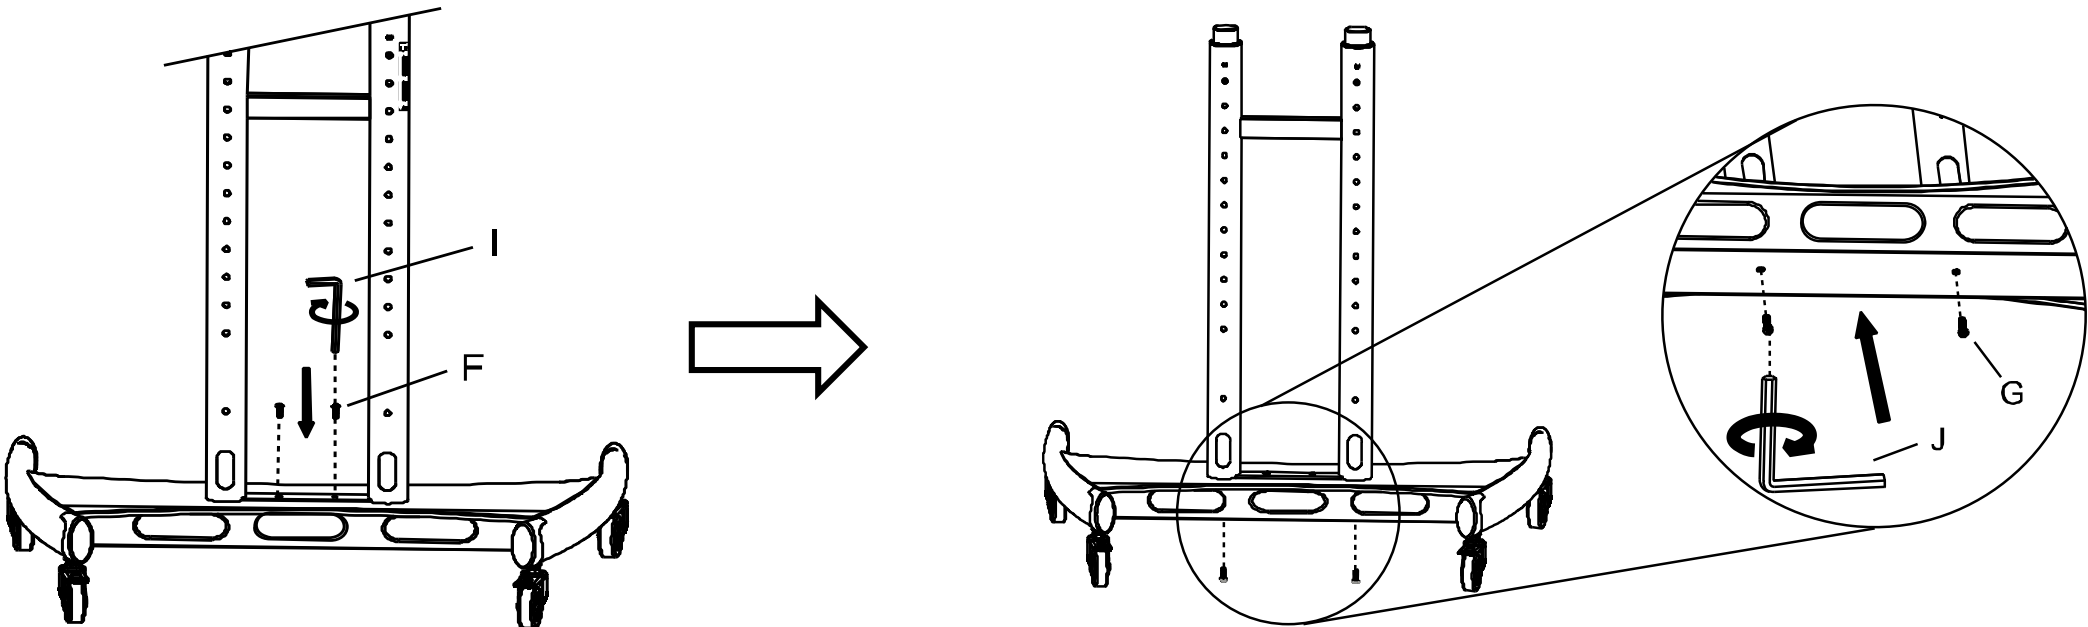

调节上下接管




- 1、用工具J将接管上的两个安全螺丝卸下；
- 2、转动左、右内接管，使弹珠避开弹珠孔向上拉升至需求高度，转动内接管使弹珠从弹珠孔中弹出；
- 3、重新锁紧安全螺丝。

需求物料	无
需求工具	工具J*1

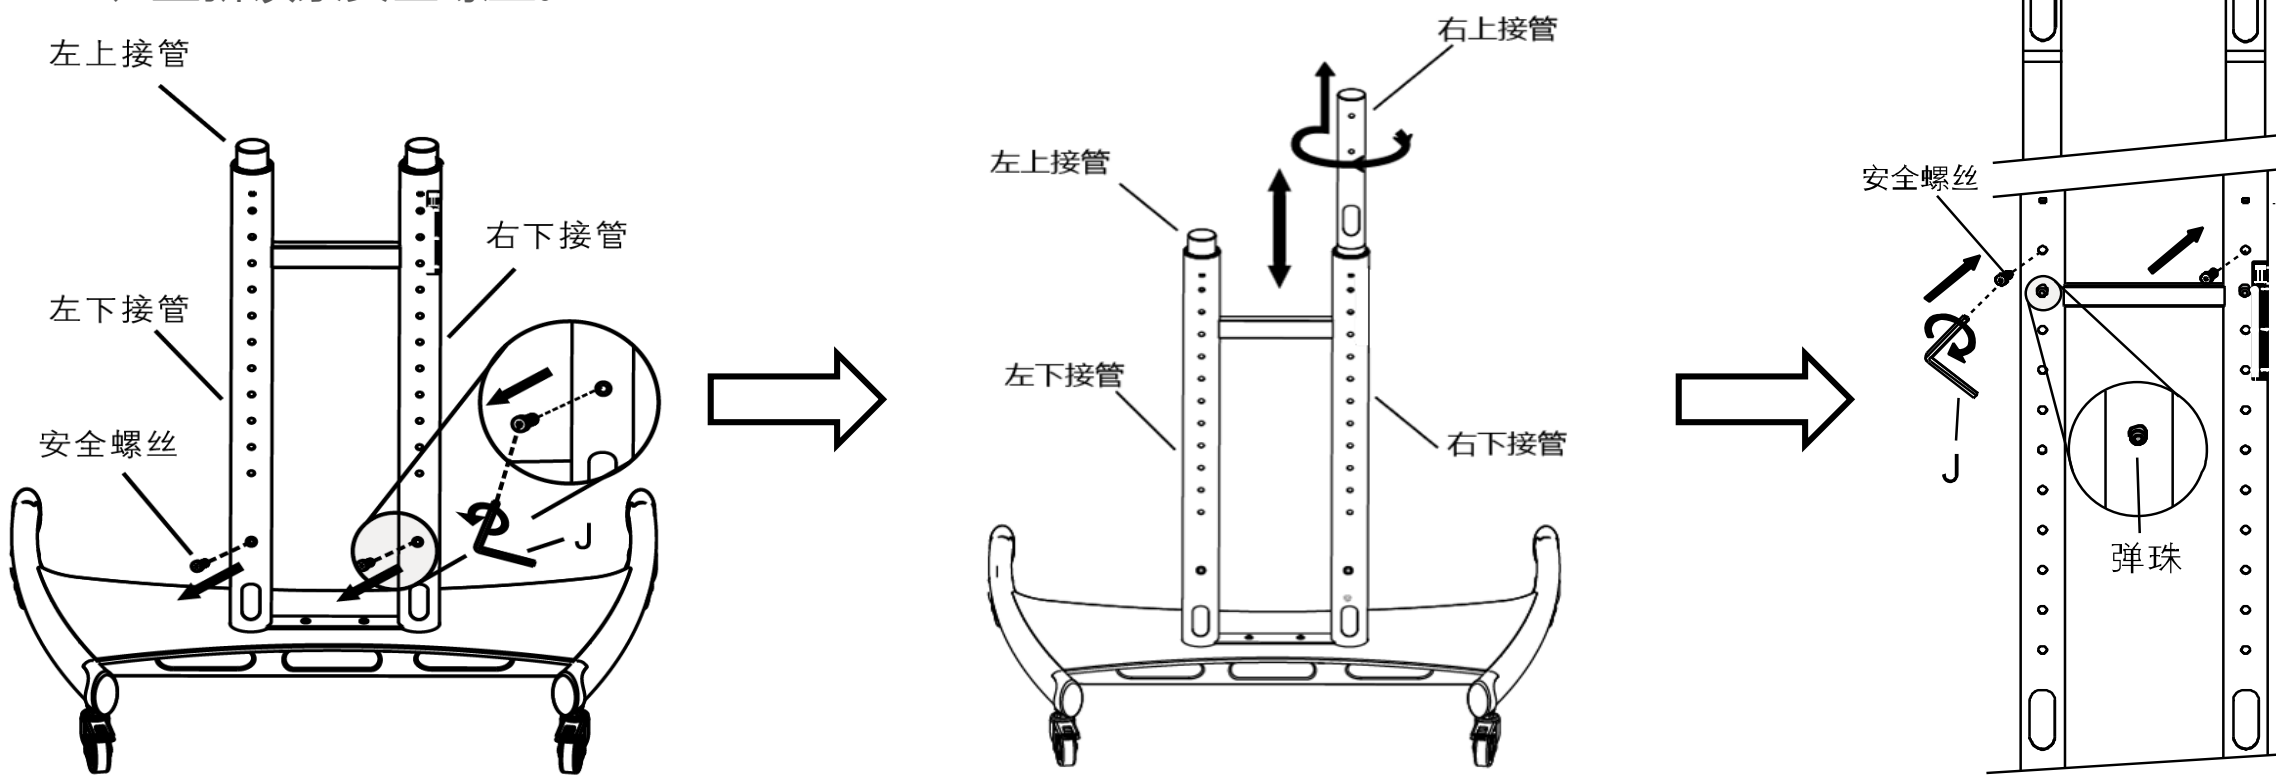

安装托盘

- 1、用十字螺丝刀取下托盘背面的四颗螺钉；
- 2、将两个托盘支架固定到托盘底部；
- 3、将装好的托盘从上往下套到接管的合适高度，注意托盘朝前；
- 4、把半圆卡扣一端扣进托盘支架，一端用M8*30的螺钉旋入；
- 4、用工具J把M8 × 30 的内六角螺丝拧紧固定。

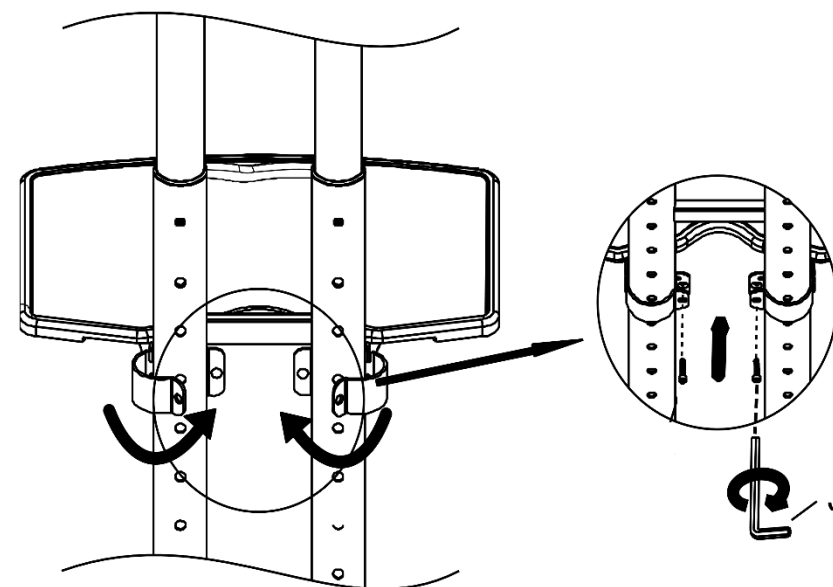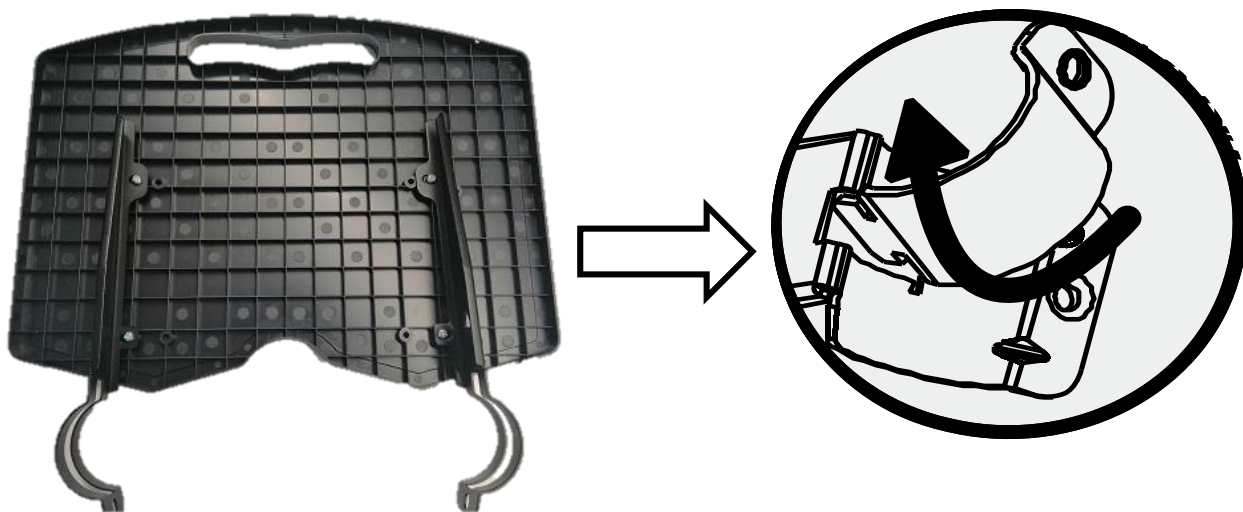

需求物料

托盘*1, 托盘支架*2, 半圆卡扣*2,
M8*30螺钉*2



需求工具

十字螺丝刀*1, 工具J*1






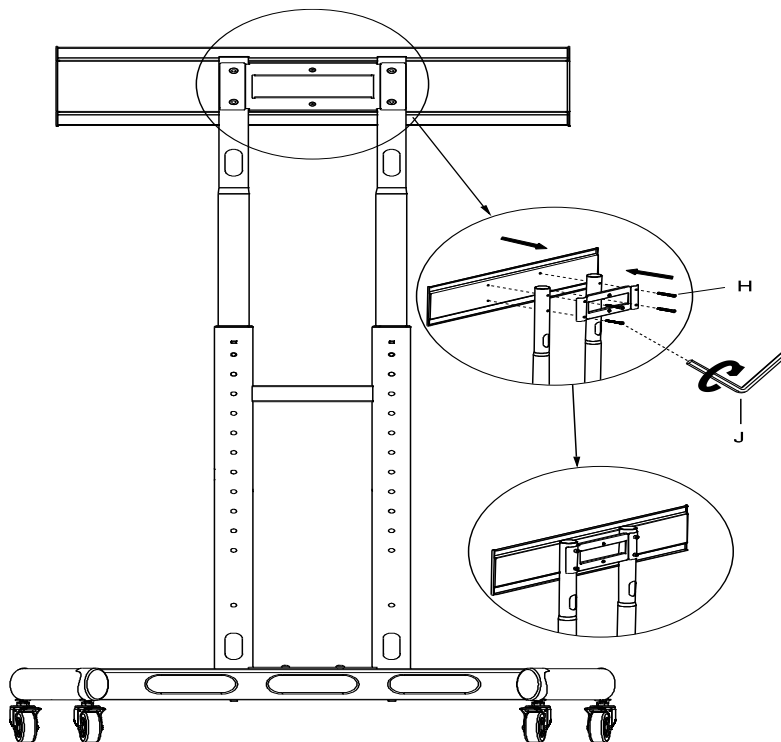
安装步骤

HIKVISION

安装挂板

- 1、取出挂板，凸起的螺丝孔超前，放置在小桌板一侧，挂板固定件放置在接管的另一侧；
- 2、使用工具J将4个螺钉H旋入，固定挂板。



需求物料	挂板*1，挂板固定件*1，螺钉H*4，   
需求工具	工具J*1



安装会议平板



- 1、拧松挂钩上的限位螺丝，旋转限位片，使限位片缺口端朝下；
- 2、组合套筒E与螺钉C，用十字螺丝刀将挂钩固定在会议平板上；
- 3、把会议平板挂在挂板中间位置，用十字螺丝刀把限位片重新固定好。

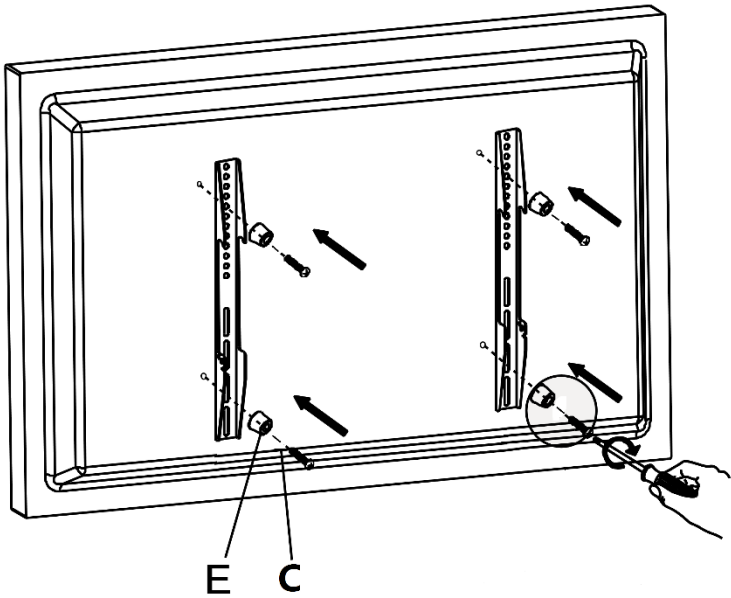
需求物料	挂钩*2, 套筒*2, 螺钉C*4		
需求工具	十字螺丝刀		



安装摄像头组件

- 1、取下摄像头组件竖板上的四颗螺丝；
- 2、用螺丝刀将摄像头组件横板固定到竖板上；
- 3、取下挂板固定件上的两颗螺丝；
- 4、把摄像头组件固定到挂板固定件上。


需求物料	摄像头组件横板*1, 摄像头组件竖板*1	
		
需求工具	十字螺丝刀	

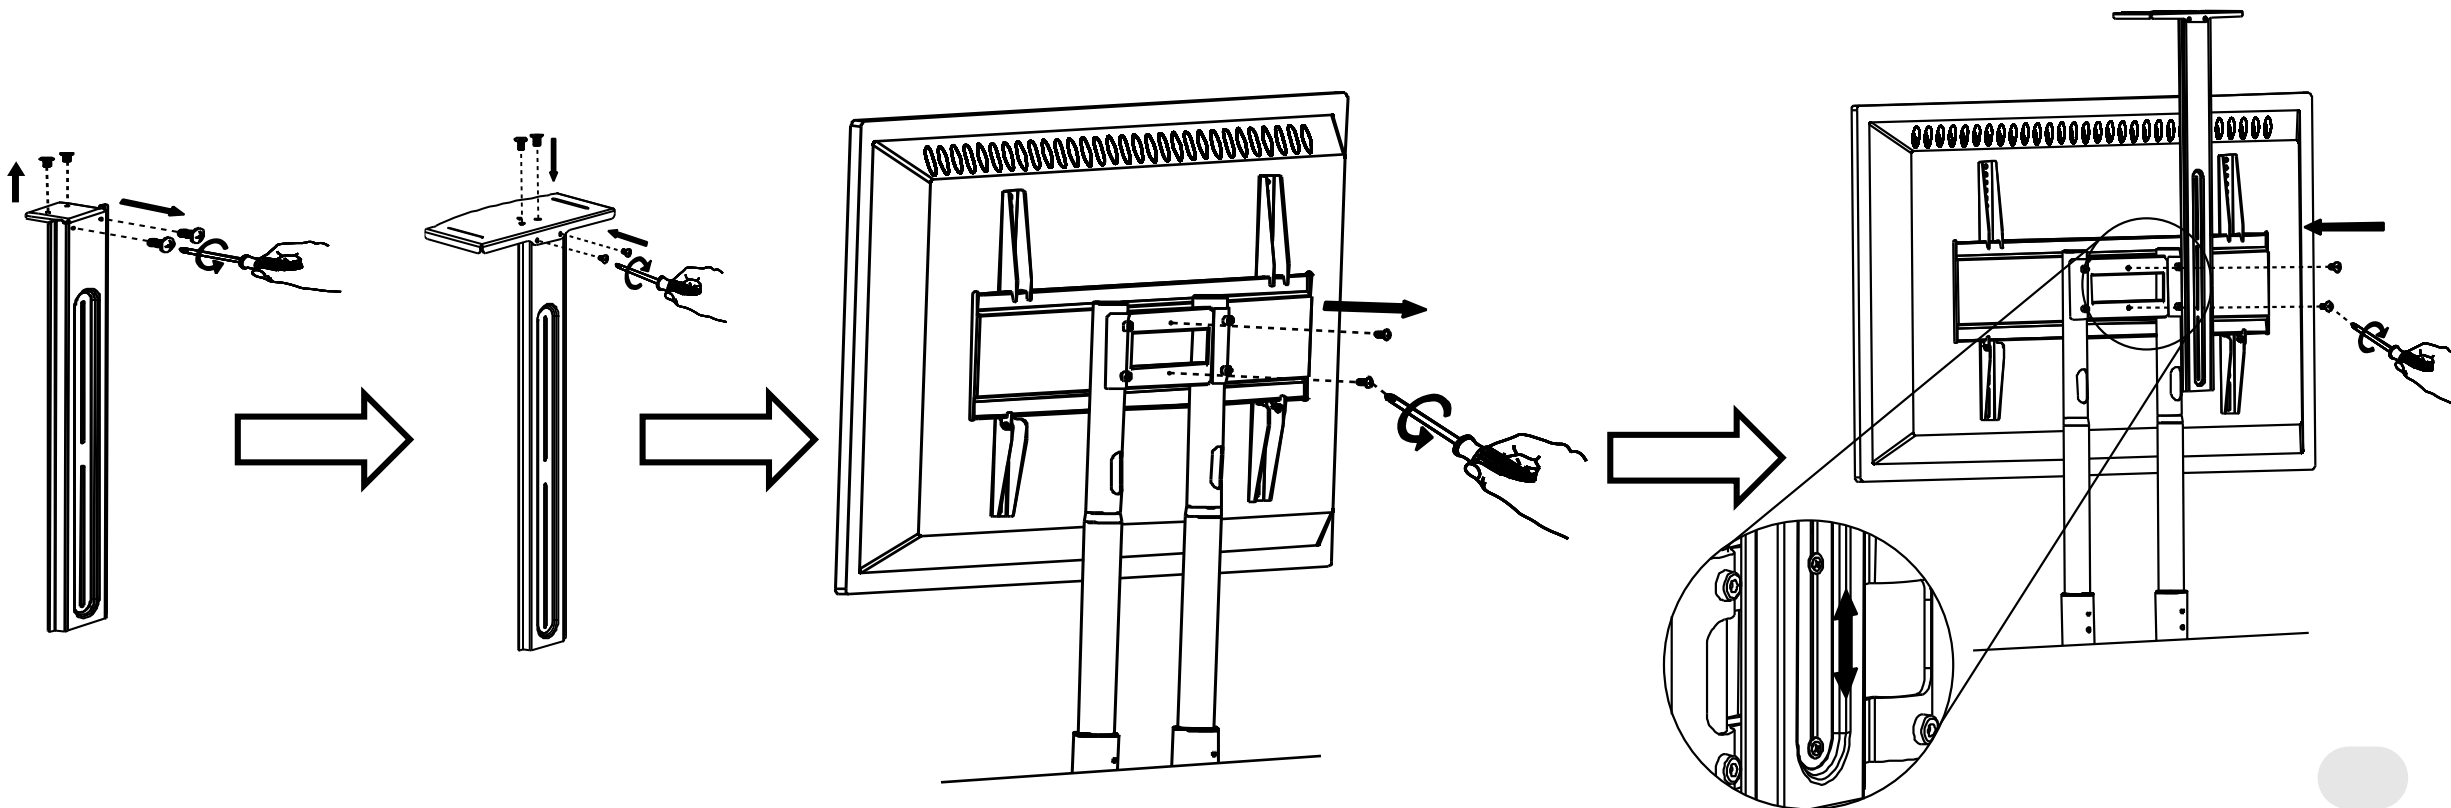

高度调节

- 1、拧松挂钩上的限位螺钉，旋转限位片使限位片缺口端朝下；
- 2、将会议平板从移动支架上取下；
- 3、用工具J将接管上的两颗安全螺丝拧下，用拇指将弹珠按压到接管内部。
- 4、根据实际需求调节移动支架内接管高度(屏幕随弹珠上升而上升，相邻孔位距离5cm)；
- 5、将会议平板重新挂到支架上，固定好限位螺钉。

需求物料	无
需求工具	工具J

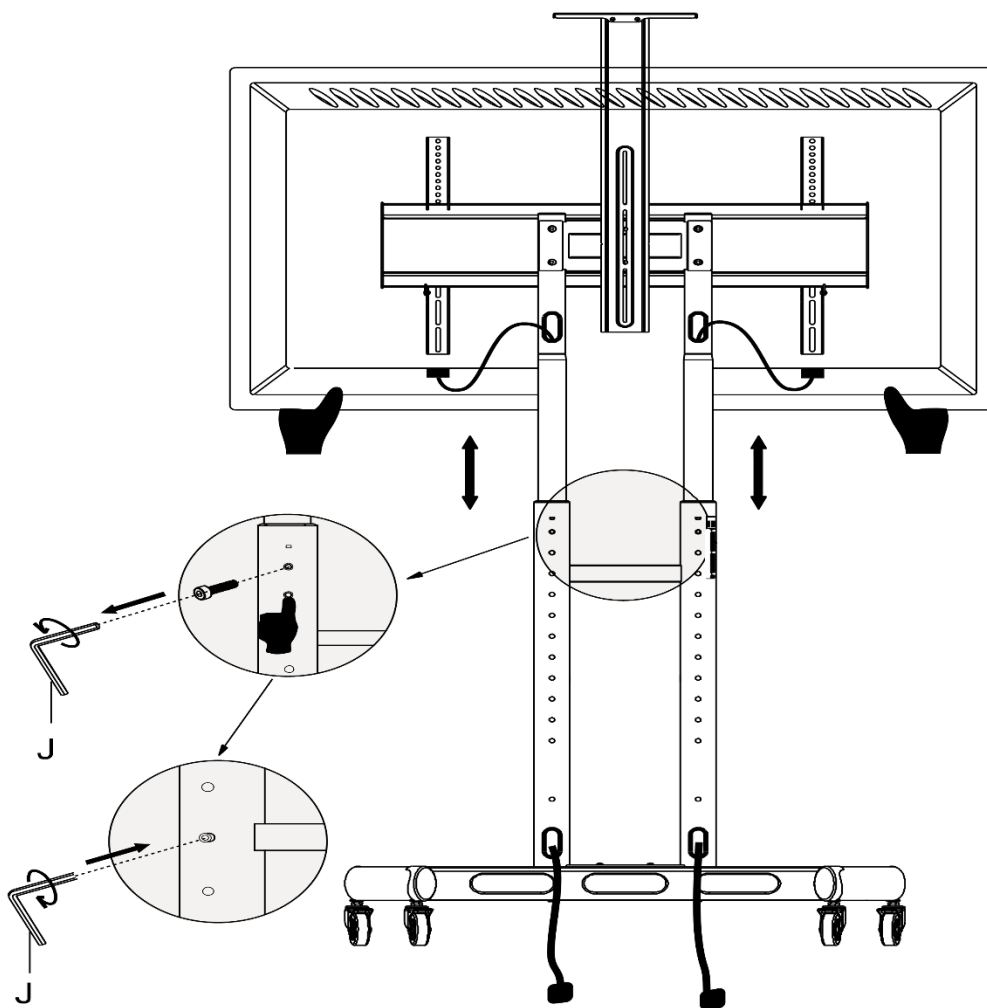

建议安装高度

会议平板尺寸	建议会议平板下沿距地高度	对应挂钩和弹珠孔位	备注
65寸	1~1.1 m	挂钩：从上往下数第4-7孔 弹珠：从上往下数第7-9孔	机器随孔位的上升而上升，挂钩孔位每上升一个孔，机器上升约1.5cm，弹珠每上升一个孔，机器上升约5cm。
75寸	0.9~1 m		
86寸	0.8~0.9m		

03

会议平板操作说明

开机

无OPS

- 1、接通电源
- 2、打开会议平板电源开关，此时前面板电源指示灯呈红色
- 3、单击前面板Power键，指示灯变为蓝色，开机操作完成

内置OPS


- 1、安装OPS
- 2、后续操作同无OPS
- 3、开机过程中，OPS的电源指示灯的状态亮起且由红色转为绿色表示OPS开机完成。

节能与唤醒

节能：开机状态下，短按前面板Power键，设备屏幕关闭，进入节能状态

唤醒：设备在节能状态时短按前面板的Power键，或在屏幕任意位置触摸，即可唤醒屏幕。

关机

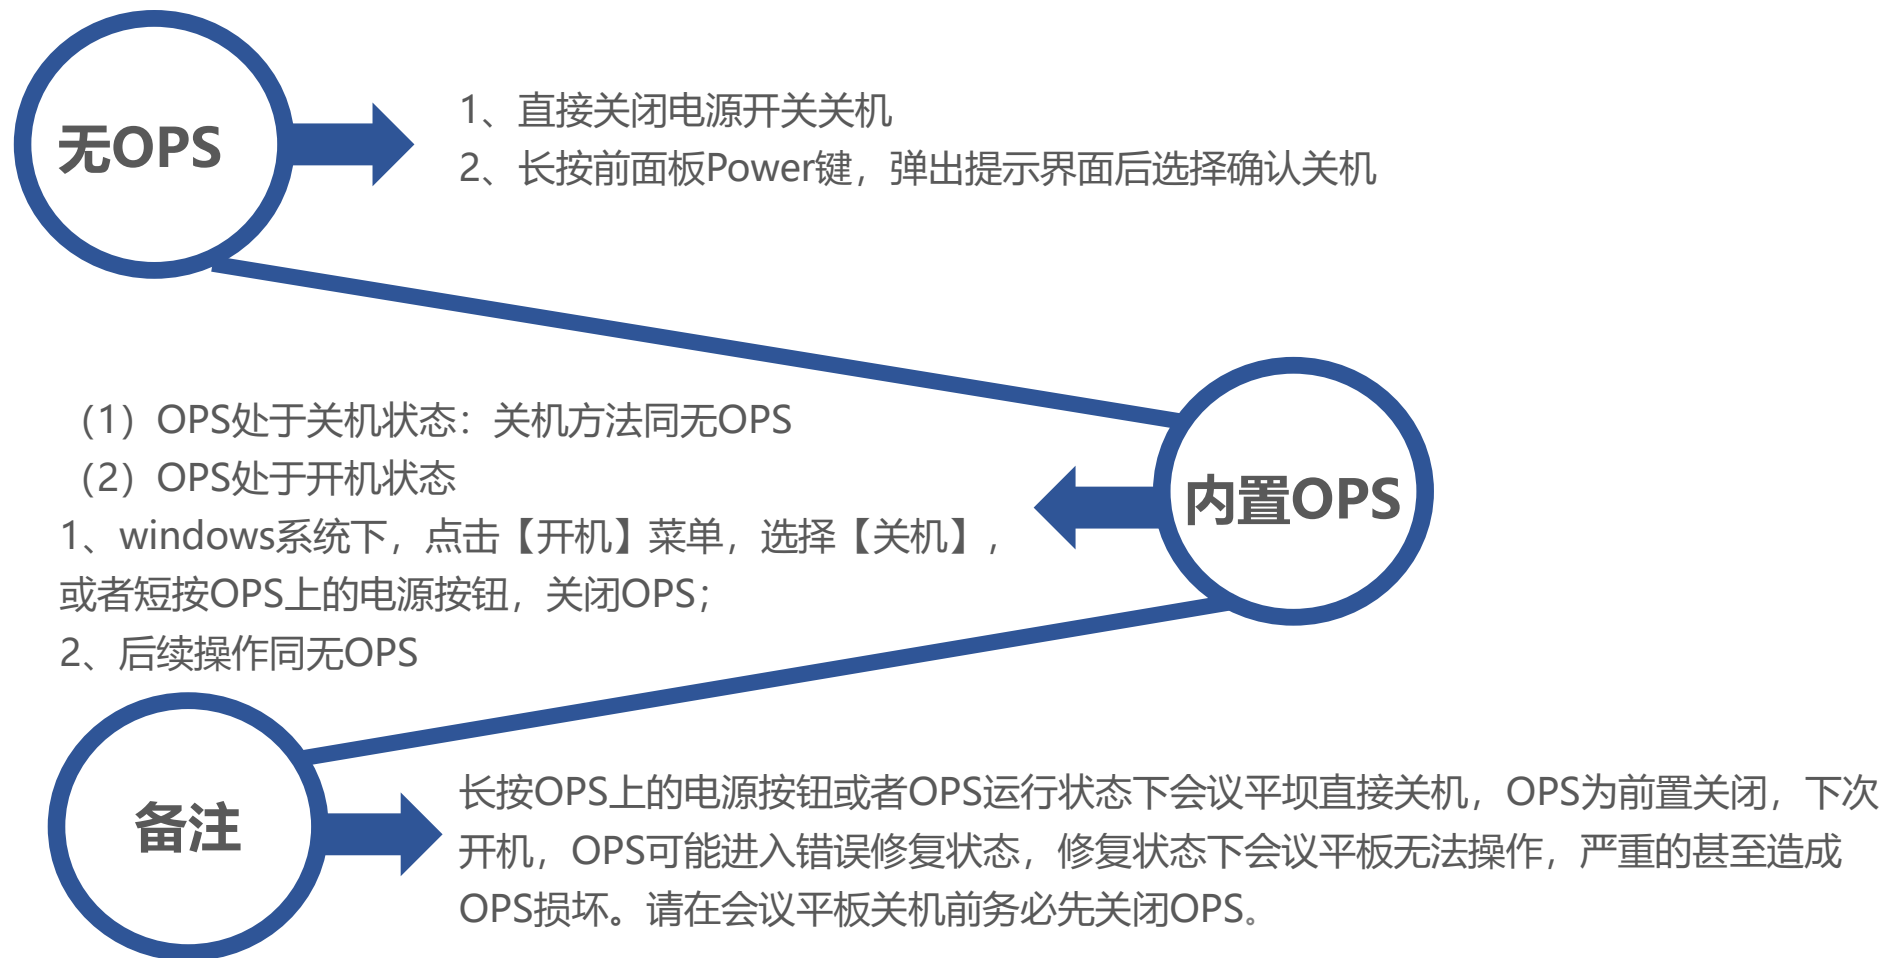


侧拉菜单


开机后进入主界面，点击 ，屏幕弹出侧栏菜单，可进行如下操作：

图标	功能说明	图标	功能说明
	返回上一界面		显示所有窗口
	返回主界面		进入OPS通道
	进入批注模式		打开中控菜单



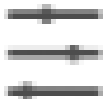


总控菜单

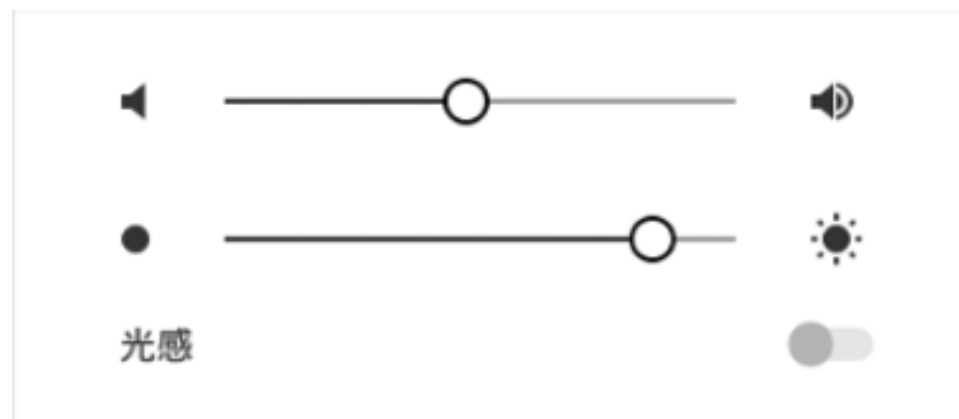单击  或者从屏幕左右侧向中间内滑，即可调出中控菜单，可进行如下操作：



手势球

依次点击侧拉菜单  -  -  可以调出手势球

左拉手势球：快捷进入白板软件

右拉手势球：快捷进入批注模式

上拉手势球：快捷进入进程管理

下拉手势球：快捷进入侧拉菜单

双击手势球：返回主界面

单击手势球：后退一步

长按拖动手势球：移动手势球的位置

便签

任意界面在屏幕底部中间位置(参考右图标示)上拉，即可调出便签。



笔锋

笔锋开关



保存、删除、隐藏、关闭便签



长按拖动，可调整便签页面大小

高级设置

高级设置	
设备名称	>
通道设置	>
节能设置	>
环通输出设置	>
恢复出厂设置	>

通道设置：设置开机默认通道及通道切换

节能设置：可设置开机模式，定时开关机等

环通输出设置：设置通过会议平板HDMI输出口连接显示器，共享会议平板的界面内容

白板书写

点击主页白板软件  进入白板书写模式



画笔：粗细/颜色可调



橡皮擦：全部/选择擦除



选择对象





操作撤销与恢复



更多功能

任意批注

任意界面点击侧拉菜单  中的  图标，即可进入批注模式，批注模式下可在屏幕任意区域书写绘画



选择画笔颜色

调整画笔粗细
选择普通模式/笔锋模式


一键清空批注内容

退出批注模式

保存批注至本地

生成二维码分享批注

备注：

- 1、批注模式下，其他应用暂无法操作。
- 2、开启侧拉菜单中的批注悬浮，可以在任意界面通过悬浮的  图标快捷进入批注模式。

电脑投屏

★笔记本投屏


- 1、依次点击【设置】-【网络】-【热点】，确保会议平板便携式WLAN热点打开；
- 2、将无线投屏器连接至会议平板USB接口，待提示配对成功后拔下(此步只需首次使用时进行)；
- 3、将无线投屏器连接至电脑，待无线投屏器蓝灯长亮，点击投屏。



无线投屏器投屏备注：

- 1、如电脑提示未检测到接收端，请进行步骤2。
- 2、如电脑USB接口受限，请进入【计算机】-【设备和驱动器】-【CD驱动器ShareMax】手动运行ShareMax.exe)。

★远程桌面

- 1、打开电脑的【控制面板】-【系统】-【远程设置】，勾选允许远程协助连接这台计算机和允许远程连接到此计算机。
- 2、查询并记录电脑的ip地址（按下WIN+R，输入cmd，点击确定，输入ipconfig，记录IPv4地址）
- 3、将会议平板与电脑连接在同一个局域网；
- 4、打开会议平板远程桌面 ，按照提示依次输入电脑IP、账户名、密码进行登录。

手机投屏

- 1、点击会议平板端  图标，进入HIK-share；
- 2、按照页面提示，将手机连接至对应wifi；
- 3、按照页面提示下载手机端HIK-share。
- 4、打开手机客户端，点击开始无线投屏。



电视镜像：手机观看并控制会议平板

无线投屏：将手机内容投放至会议平板

无线摄像头：手机摄像头画面同步至会议平板

无线控制：手机远程控制会议平板

备注：

1、由于Android系统限制，安卓手机无线传屏暂不支持传输音频；如需传输请从HIK-share主界面文件管理打开相应音视频。2、用户除使用HIK-share无线投屏外，还可以使用系统自带的镜像功能进行投屏，如下：

①打开手机wifi，连接至会议平板热点；

②点击  屏幕镜像，选择对应设备，开始传屏。



欢迎关注 海康商显 微信公众号！

